DSF80

LIVRET D'INSTALLATION ET NOTICE D'EMPLOI

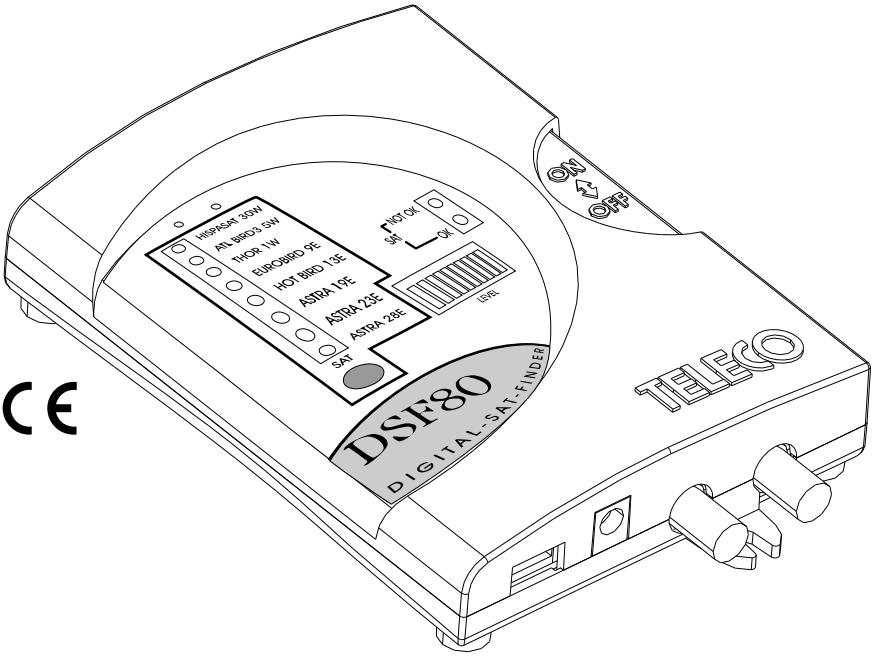

TELECO

F

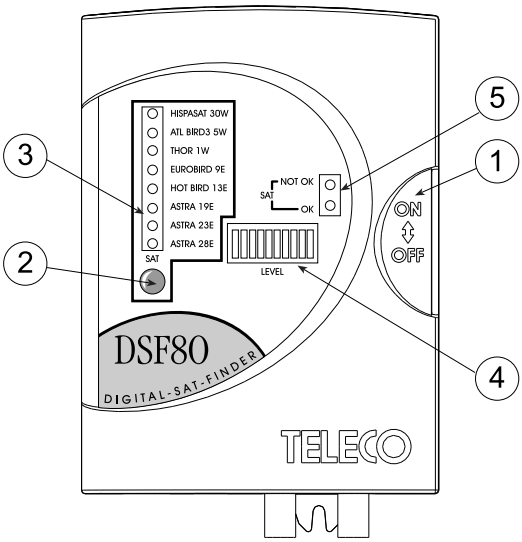

DSF80 est un outil pour le pointage rapide du satellite NUMÉRIQUE voulu par un système parabolique manuel. Les 8 satellites les plus utilisés en Europe sont mémorisés d'origineÊ: Astra 28E, Astra23E, Astra19E, Hotbird 13E, Eurobird 9E, Thor 1W, Atlantic Bird 5W et Hispsat 30W. Le pointeur est muni d'indicateurs acoustiques et visuels pour optimiser le signal reçu.

1) Interrupteur MARCHE/ARRÊT
2) Bouton-poussoir de sélection du satellite
3) Indicateur du satellite pointé
4) Indicateur du niveau du signal
5) Indicateur signalant que le pointage a été effectué

BRANCHEMENTS

1) Branchez le câble coaxial venant du LNB de l'antenne parabolique au connecteur ANT du dispositif DSF80
2) Branchez le connecteur REC du DSF80 sur le connecteur LNB de votre récepteur satellite par un autre câble coaxial.
3) Branchez le câble d'alimentation 12Vdc sur la prise 12Vdc du DSF80. Connectez l'autre extrémité du câble à la batterie de service du véhicule ou à une prise 12Vdc.

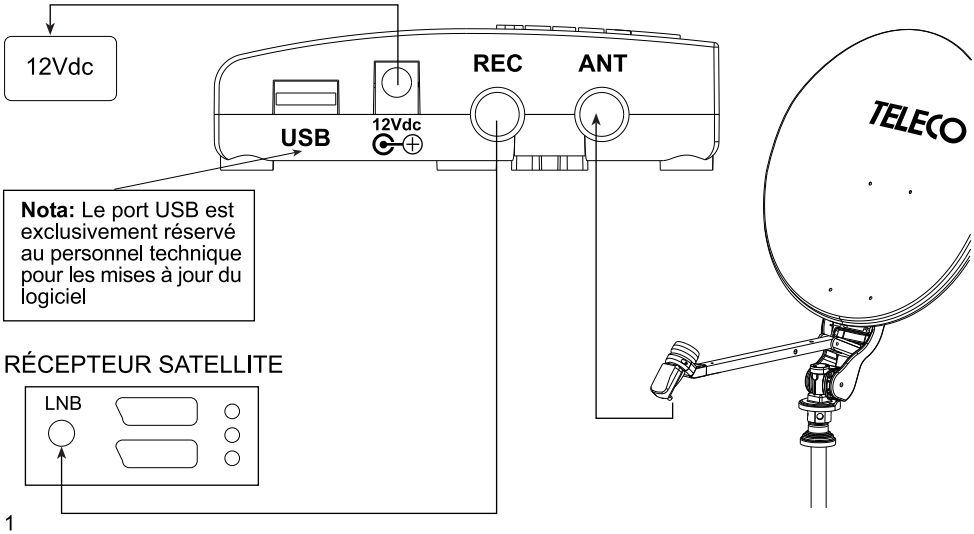

Mode d'emploi

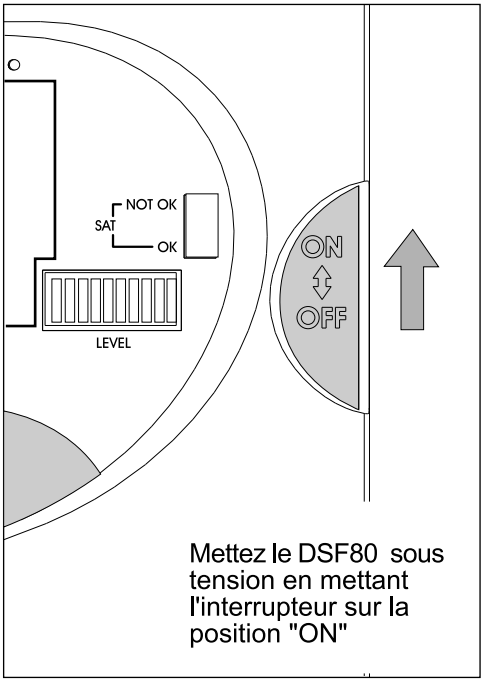

Mettez le DSF80 sous tension en mettant l'interrupteur sur la position "ON"

Sélectionnez le satellite à pointer (ex. ASTRA 19E) en pressant la touche SAT

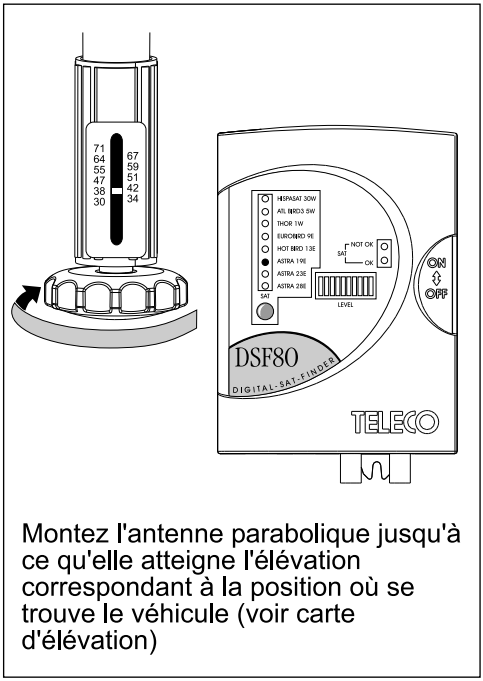

Montez l'antenne parabolique jusqu'à ce qu'elle atteigne l'élévation correspondant à la position où se trouve le véhicule (voir carte d'élévation)

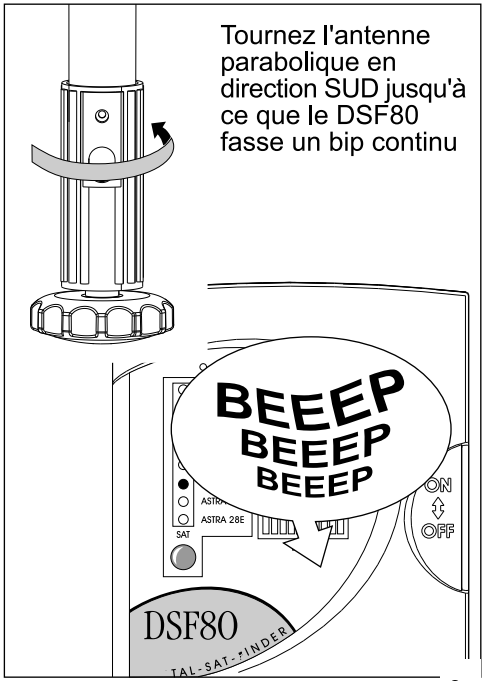

Tournez l'antenne parabolique en direction SUD jusqu'à ce que le DSF80 fasse un bip continu

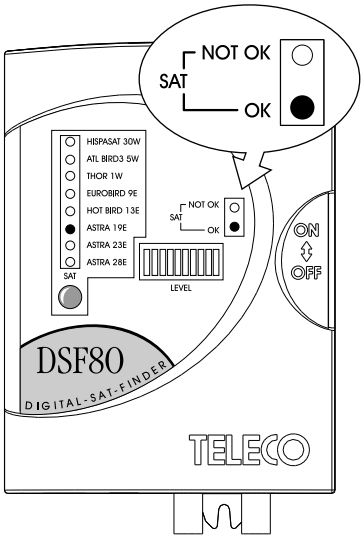

Attendez jusqu'à ce que la led SAT OK s'allume pour confirmer que le satellite pointé est celui qui a été sélectionné

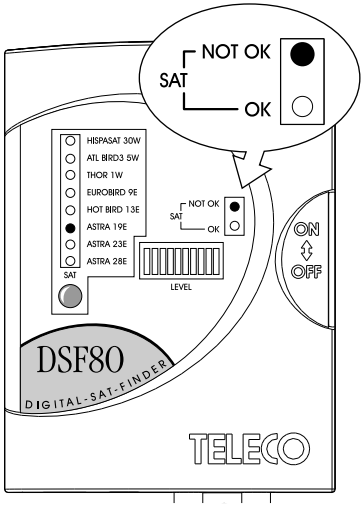

Si on a pointé un satellite différent de celui qui a été sélectionné, la led SAT NOT OK s'allume et donc il faut recommencer à tourner l'antenne parabolique jusqu'à ce qu'on entende un nouveau "bip" et que la led SAT OK s'allume

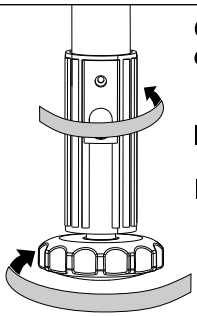

Optimisez le pointage en modifiant lentement aussi bien l'élévation que la rotation de l'antenne parabolique, jusqu'à ce que l'indicateur LEVEL ait le maximum de leds allumées

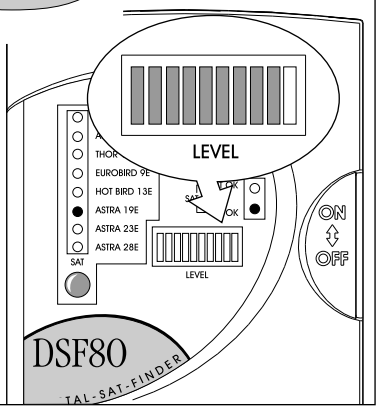

Mettez le DSF80 hors tension en mettant l'interrupteur sur la position "OFF"

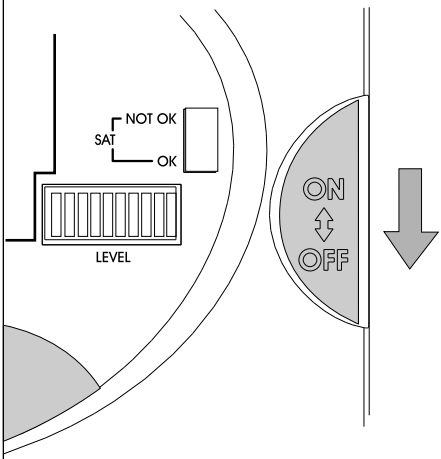

Si l'interrupteur n'est pas sur OFF, le signal n'atteint pas le récepteur satellite et il est donc impossible de voir les images à la télé

Conseils pour faciliter la recherche du satellite

- Tous les satellites les plus importants sont positionnés vers le SUD. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacles (arbres, bâtiments, etc.) à proximité pouvant empêcher la réception des signaux transmis par les satellites en direction SUD.
- Vérifiez si le lieu où vous vous trouvez est compris dans la zone de réception du satellite voulu (Foot Print).
- Si vous vous trouvez à un endroit très éloigné de la position orbitale du satellite, il pourrait être nécessaire de régler l'angle du convertisseur.

Rotation du LNB pour la réception optimale dans des zones extrêmes (Sud - Ouest ou Sud - Est) en Europe

Nous vous rappelons que le convertisseur extérieur (LNB) a une position de montage bien précise qui doit être respectée, en cas contraire vous ne pourrez recevoir aucun signal. La position de montage prédéfinie du LNB se trouve le long de la ligne médiane de l'antenne parabolique (Fig. A) et, dans cette configuration, le système Voyager G3 travaille correctement dans la plupart des pays européens. Mais si vous vous trouvez dans des régions très distantes de la position orbitale du satellite, il pourrait être nécessaire de régler l'angle du convertisseur. Tout particulièrement, si vous souhaitez recevoir les émissions des satellites Astra 19E, Astra 28E ou HotBird 13E et que vous vous trouvez au Portugal ou au Maroc, il faudra régler l'angle du convertisseur comme nous l'avons indiqué à la Fig. B, tandis que si vous êtes en Turquie, pour ces mêmes satellites, il faudra positionner le convertisseur comme le montre la Fig. C.

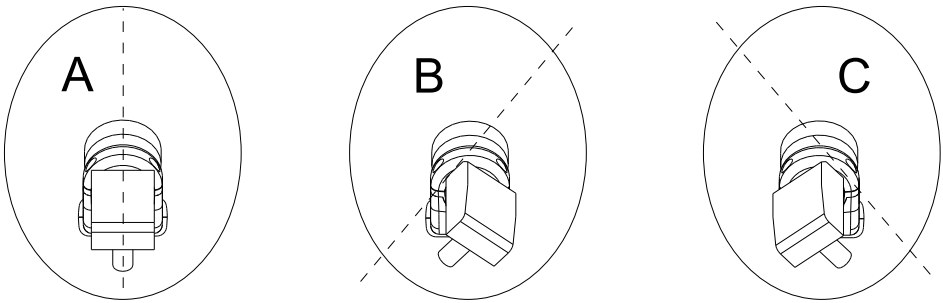

Localité	Position	HotBird 13E	Astra 19E	Astra 28E
Lisbonne	B	25°	28°	37°
Casablanca	B	27°	34°	41°
Ankara	C	22°	15°	5°

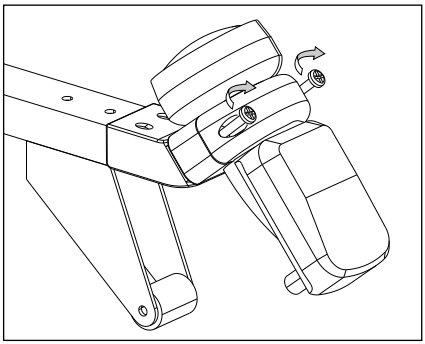

1) Desserrez les vis du crampillon bloquant le LNB

2) Tournez en sens Horaire (Ouest) ou Inverse Horaire (Sud - Est)

3) Bloquez le LNB en revissant les vis

Cartes d'élévation de l'antenne parabolique

Pour pointer l'antenne parabolique vers le satellite souhaité, il est impératif d'incliner l'antenne parabolique en respectant l'angle d'inclinaison exact.

Vérifiez sur la carte la position à laquelle vous vous trouvez, puis vérifiez l'élévation de l'antenne parabolique en fonction des degrés indiqués sur la carte du satellite voulu.

Les sections grises dans les différentes cartes indiquent les zones géographiques pour lesquelles il est nécessaire de régler le LNB

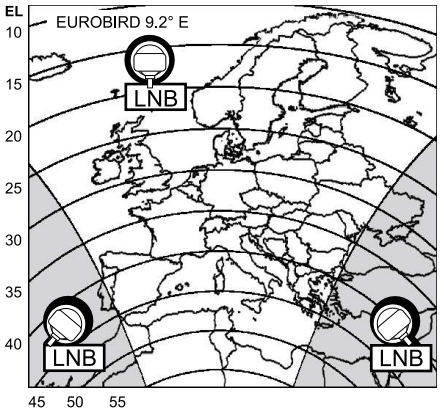

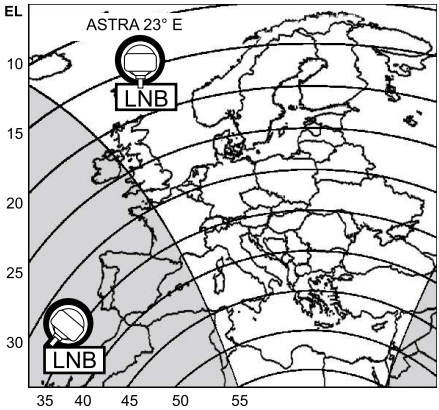

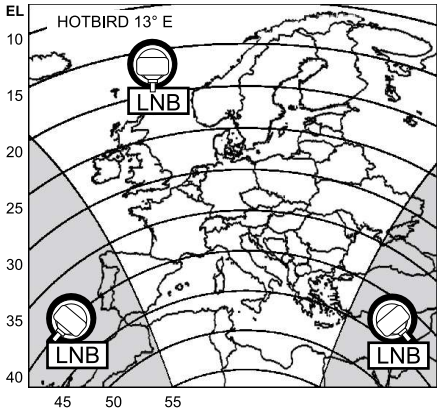

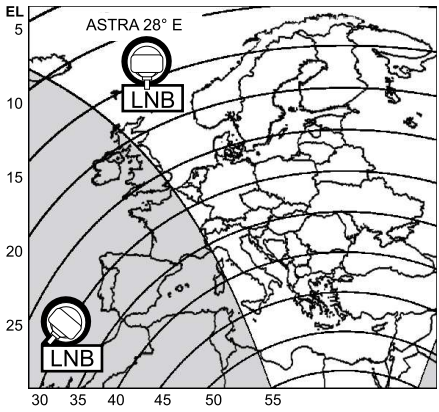

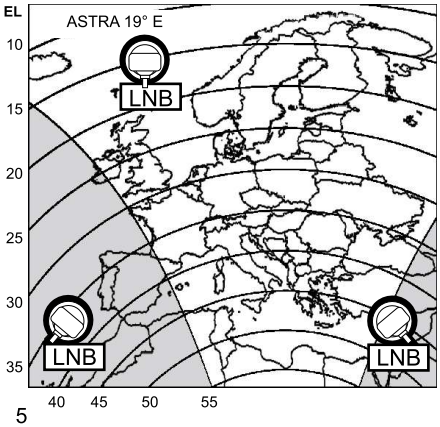

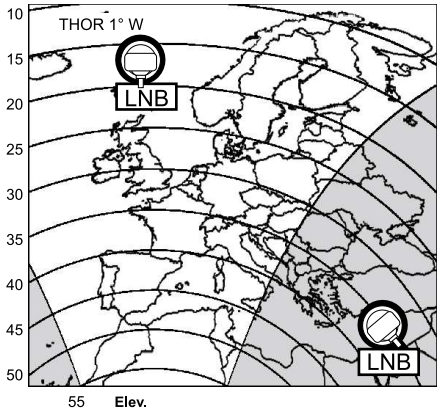

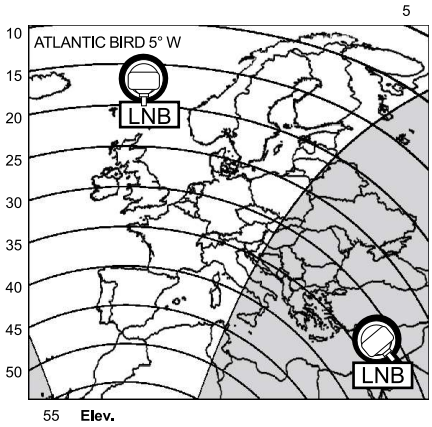

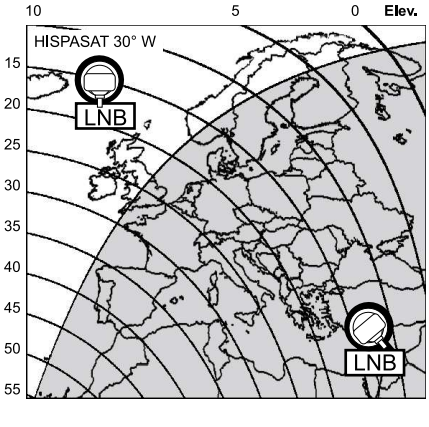

ATTESTATION DE CONFORMITE

Le constructeur Teleco Spa

Via Majorana nr. 49, 48022 Lugo (RA)

Atteste sous sa responsabilité exclusive que les produits suivants

DSF80

qui concernent cette attestation, sont conforme aux normes suivantes :

EN 60065: 2002 - EN 55013: 2001 + A1: 2003 - EN 61000 – 3 - 2: 2000 + A2: 2500
EN 61000 – 3 – 3: 1995 + A1: 2001 + A2: 2005 - EN 55020: 2002 + A2: 2005

aux termes des Directives Européennes 2006/95/EC basse tension
(modifiée avec 93/68/CEE) et 2004/108/CEE de la Compatibilité Electromagnétique
(modifiée avec 92/31/CEE et 93/68/CEE) du Parlement européen

Lugo 01 / 10 / 2010

LE PRESIDENT

Ing. Raul Fabbri

Foto e disegni non contrattuali
Les photos et les dessins ne sont donnés qu'à titre indicatif.
We reserve the right to make technical changes without prior notice
Fotos und Zeichnungen nicht vertraglich.
Foto's en tekeningen niet contractueel
Fotos y planos no indicados en contrato
23 - 01 - 12

RECYCLAGE: dans le but de réduire le plus possible l'élimination des déchets électriques et électroniques, ne pas jeter cet appareil en fin de vie avec les autres déchets municipaux non triés, mais dans un centre de recyclage.

TELECO SHM SYSTEMS

Group TELECO

TELECO TV ANTENNAS

ITALY
Via E. Majorana 49
48022 LUGO (RA)
Tel. + 39 0545 25037
Fax. + 39 0545 32064
Tel. Servizio Assistenza
899 899 856

E-mail:
info@telecogroup.com
www.telecogroup.com

IN EUROPE:

GREAT BRITAIN - SCAN TERIEUR LTD
30, The Metro Centre, Tolpits Lane - Watford,
Herts - England - WD18 9XG
Tel. 01923 800353 - Fax 01923 220358
e-mail: info@scan-terieur.com

HOLLAND / BELGIUM - KARMAN TRADING
Lageweg, 54
3849 PE Hierden - Holland
Tel. +31 (0) 341 722450 - Fax +31 (0) 341 722451
e-mail: info@karmantrading.nl
www.karmantrading.nl

FRANCE - TELECO SAS
3, impasse des Iles - ZA La Maladière
07300 St Jean de Muzols - France
Jean-Philippe Bleys Tél. 02 48 58 03 67 - Fax. 02 48 58 35 85
e-mail: teleco.telair@bleysetd.com
Service Technique France: 06 83 31 44 05

ESPAÑA - NAUCCA CARAVANING S.A.
Polígono Industrial CAN ROQUETA 2
Calle Can Lletget, n° 2 - 08202 Sabadell - Barcelona
Tel. 00 34 937 457 054 - Fax. 00 34 937 254 484
e-mail: comercial@naucca.com

ÖSTERREICH -TELECO GmbH
82041 Deisenhofen - Deutschland
Tel. 0049 8031 98939 - Fax. 0049 8031 989449
telecogmbh@telecogroup.com
www.telecogroup.com

BOSCH Service
Kundendienst beim ausgewählten Bosch Service!

IN DEUTSCHLAND

TELECO GmbH

TELECO GmbH
82041 Deisenhofen
Tel. 08031 98939 - Fax 08031 98949
telecogmbh@telecogroup.com
www.telecogroup.com

VERTRETUNG

ZIMMER
TECHNIK FÜR MOBILE FREIZEIT
Raiffeisenstr,6 - 64347 Griesheim
Tel. 06155 797873 - Fax 06155 797871
info@zimmer-mobiltechnik.de

SERVICE FÜR TELECO ANLAGEN IN DEUTSCHLAND: 01805/002952
SERVICE FÜR TELECO ANLAGEN IN ÖSTERREICH: 0900949470